GXP 2130

Poste téléphonique - notice d'emploi

Fonctionnalités :

- Messagerie vocale
- Répertoire
- Transfert d'appel
- Conférence
- Mise en attente
- Mode casque
- Couper micro

Touches contextuelles

Boutons lignes :

En ligne — En attente (clignote)

Touches de supervision

- Poste disponible
- Poste en ligne
- Poste sonne (clignote)

Navigation

Volume

Lancer un appel — Lancer un appel haut-parleur

Lancer un appel :

Composer directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis tapez :

Lancer un appel combiné — Lancer un appel haut-parleur

Mise en attente :

Appuyez sur ATTENTE (touche contextuelle) pour mettre en attente > La ligne en attente clignote > Rappuyez sur la ligne pour reprendre la

Mise en attente :

Ligne en attente :

Reprendre la ligne :

Conférence :

Vous êtes en ligne (LIGNE 1) > Prendre la LIGNE 2 > Composez le numéro de téléphone (LIGNE 2) > Appuyer sur CONF > Sélectionner la ligne en attente

LIGNE 1 1 LIGNE 2 + composez le numéro

1 1 LIGNE 1

Transfert d'appel :

Vous êtes en ligne (LIGNE 1) > Prendre la LIGNE 2 > Composez le numéro de téléphone (LIGNE 2) > Appuyer sur TRANSFER > Sélectionner la ligne en attente

LIGNE 1 1 LIGNE 2 + composez le numéro

1 1 LIGNE 1

Messagerie :

Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche ✉ de votre clavier.

Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)
ou MENU > ▲ messages vocaux > ● compte 1 > ●

Écran (poste au repos) :

Appels manqués

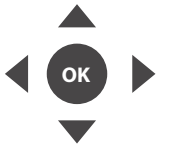

Appels reçus

Appels composés

Répertoire : 📖

- **Faire une recherche :** ▲ jusqu'à RECHERCHE
- **Lancer un appel :** contact ● > ▼ > COMPOSER > ●
- **Nouveau contact :** ▲ > NOUVELLE ENTRÉE > paramétrer > ▼ > CONFIRMER AJOUT

Réglage sonnerie : MENU 1 PRÉFÉRENCES 1 TONALITÉ

Pour une installation Yeastar

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle
***2 :** consulter sa propre boîte vocale

Messagerie tiers
***02 :** consulter une boîte vocale
 # + n° de poste interne : déposer directement un message vocal sur un poste

Interception d'appel
***04 + n° de poste interne :** intercepter un appel
***4 :** interception générale
Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.

Intercom
***5 + n° de poste interne**

Renvois d'appel
Réglages à faire sur le poste téléphonique directement.
Attention ! Les renvois ne sont pas pris en compte si le poste appartient à un groupe !

1. Appuyer sur **« MENU »** > **« Réglages fonctions »** > **« Renvoi »**
2. Choisir le type de renvoi :
   - inconditionnel (immédiat)
   - sur occupation (si occupé)
   - sur non réponse (si ne répond pas)
3. Définir le n° de renvoi (il restera en mémoire)
4. Activer le renvoi
5. Valider avec **« Sauvé »**

↳ signifie qu'un renvoi est activé